

VENTANA PANORÁMICA 9020

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

WINDOOR

LUXURY INNOVATIONS FOR WINDOWS & DOORS

1. VERIFIQUE QUE LA APERTURA DE LA VENTANA TENGA EL TAMAÑO CORRECTO

Paso 1. Abra el embalaje e inspeccione las piezas para detectar daños. Asegúrese de que todas las piezas estén incluidas y sean las correctas antes de comenzar cualquier montaje.


Nota: *Para consultar las instrucciones de montaje del montante, consulte las instrucciones del montante.*

2. PREPARACIÓN LA APERTURA EN OBRA

Paso 1. Prepare la apertura en obra y límpielo de modo que no haya residuos. Asegúrese de que la apertura esté recta, nivelada, aplomada y correctamente alineada.


Notifique al contratista para que corrija cualquier discrepancia. Aplique sellador para bloque de hormigón (revestimiento impermeabilizante de aplicación líquida) a los cuatro lados de la abertura de mampostería, extendiéndolo 10" sobre la cara del bloque de hormigón exterior. El instalador debe tratar la abertura de mampostería con un sellador para bloque de hormigón a fin de sellar la cavidad de la ventana de bloque de hormigón y evitar que absorba agua. Esta aplicación debe realizarse antes de instalar los materiales de soporte.

Nota: *Todos los productos WINDOOR deben instalarse con selladores aplicados de manera que se garantice la impermeabilidad del producto. WINDOOR recomienda utilizar un sellador de poliuretano o silicona de alta calidad que cumpla con las especificaciones de la norma AS1M C-920, clase 25NS.*

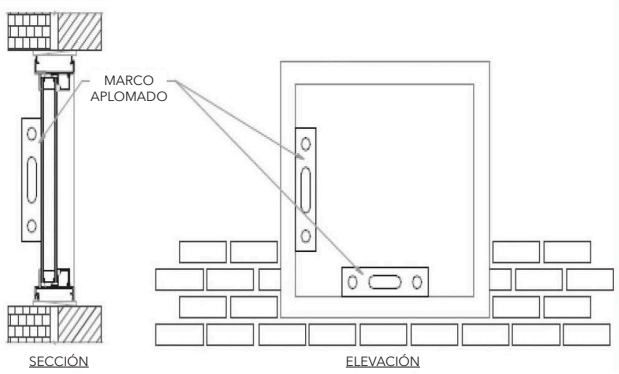

Nota: *Cuando se utilicen soportes de madera, los elementos deberán estar tratados a presión o químicamente. Aplique un cordón de sellador de 3/8" debajo del material de soporte para garantizar una barrera resistente a la intemperie. Los materiales de soporte deberán instalarse de manera que todos los espacios entre el soporte y la estructura queden sellados.*


Nota:

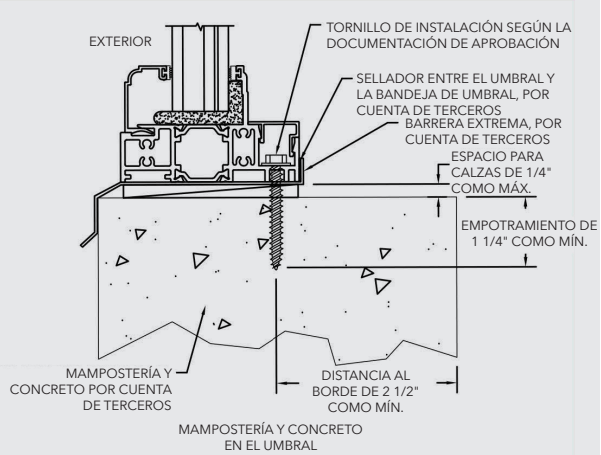

WINDOOR recomienda utilizar una bandeja de umbral y barreras extremas debajo de cada instalación de ventana.

3. COLOQUE LA VENTANA EN LA APERTURA

Paso 1. Utilice calzas de plástico, nailon o material compuesto en cada ubicación de los elementos de fijación. Asegúrese de que no haya un espacio para calzas superior a ¼" entre el marco y la apertura en obra.

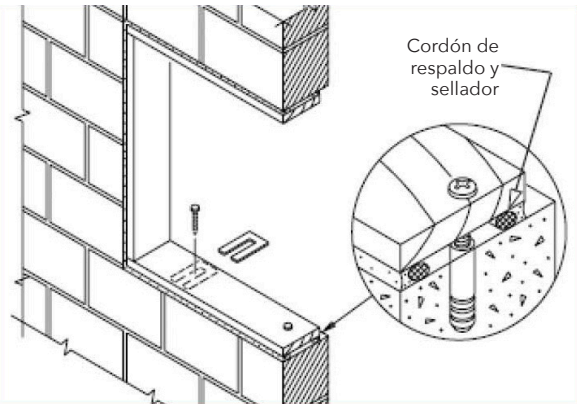


4. INSTALE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS EN CADA ORIFICIO PREPUNZONADO DE FÁBRICA

A. Elementos de fijación de instalación recomendados para sustratos de estructura de madera (deben lograr una penetración mínima de 1 ½" en la madera): tornillo para madera n.º 12 con una longitud mínima de 2".

B. Elementos de fijación de instalación recomendados para sustratos de concreto/mampostería (deben lograr una penetración mínima de 1 ¼" en el concreto/mampostería): Tapcon de ¼" con una longitud mínima de 1 ¾".


C. Elementos de fijación de instalación recomendados para montantes (la penetración en el montante debe incluir la punta de perforación, más un mínimo de 3 roscas del tornillo más allá de la cara interior del montante): tornillo autoperforante n.º 12 con una longitud mínima de 1".

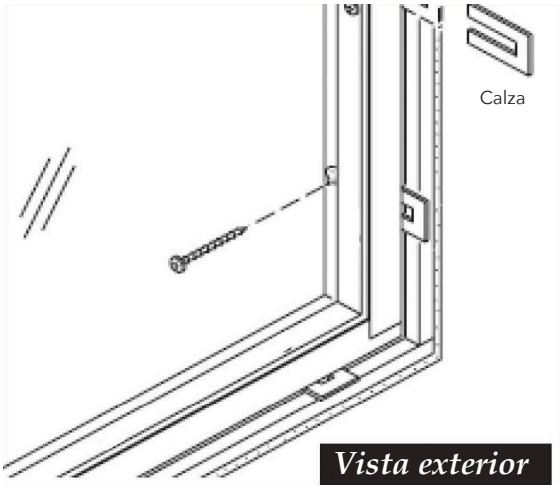

5. ASEGÚRESE DE SELLAR COMPLETAMENTE CADA ELEMENTO DE FIJACIÓN


Paso 1: Utilizando un sellador de poliuretano o silicona de alta calidad, asegúrese de sellar completamente cada elemento de fijación.

Paso 2: Encaje a presión las piezas de moldura en su lugar para cubrir todos los elementos de fijación expuestos.

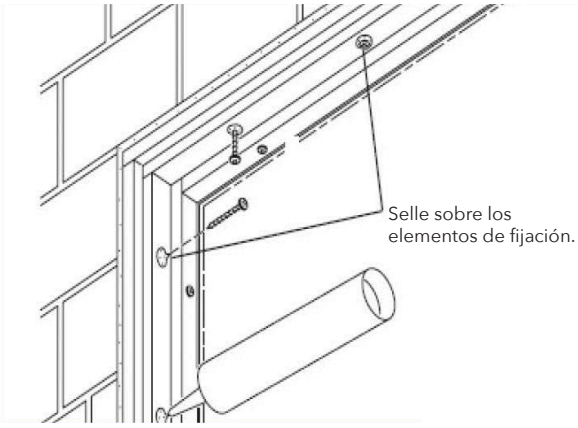

6. INSTALE EL CORDÓN DE RESPALDO Y LOS SELLADORES

Instale el cordón de respaldo y los selladores perimetrales exteriores según las especificaciones para garantizar una condición hermética.

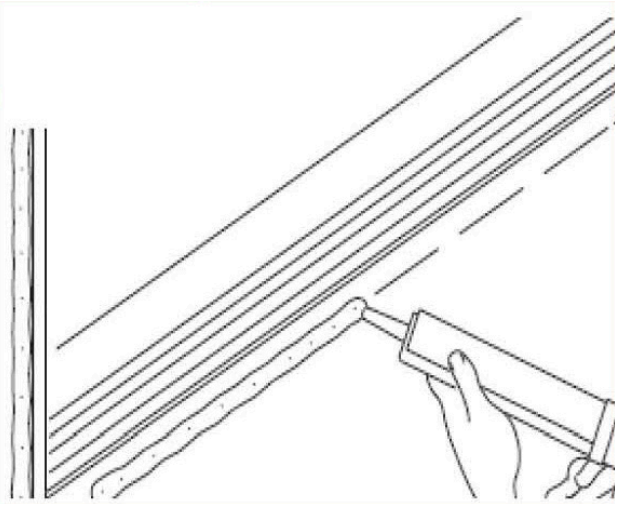

7. INSTALACIÓN COMPLETA

Una vez verificado el ajuste, la ventana debe estar completamente instalada. Si es necesario reemplazar alguna pieza, comuníquese con su distribuidor local.

El marco exterior y el vidrio deben lavarse con una solución de limpieza suave de detergente o con agua y jabón. En condiciones costeras, los paneles deben limpiarse mensualmente, mientras que, en zonas no costeras, deben limpiarse como mínimo dos veces al año.

WINDOOR

MITER BRANDS™

WINDOORINC.COM | 104 TRIPLE DIAMOND BLVD, N VENICE, FL 34275
©2026 WINDOOR
07/26 MWD080010

Una familia de marcas líderes de ventanas y puertas, unida por nuestra pasión por la calidad y la búsqueda implacable del 100%.