PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO 8100

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



WINDOOR


LUXURY INNOVATIONS FOR WINDOWS & DOORS

ADVERTENCIA


ES NECESARIO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN ADECUADOS PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS CON ESTE PRODUCTO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS, SE PODRÁ ANULAR LA GARANTÍA.

MATERIALES

(1) TOPE DE PANEL DEL UMBRAL CON ENCASTRE A PRESIÓN, TOTALMENTE ENSAMBLADO

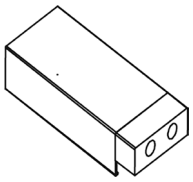


(2) PLACA DE CONTRACHAPA

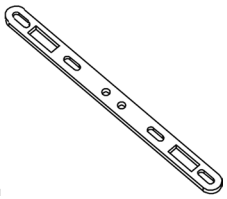


(3) TORNILLO DE LA PLACA DE CONTRACHAPA




(4) INSERTO DEL CABEZAL DEL MARCO

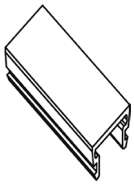


(5) INSERTO DE JAMBA DE MONTANTE

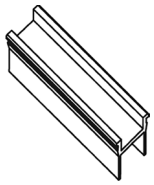


(6) INSERTO DE JAMBA CON TOPE

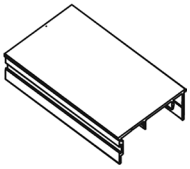


(7) CUBIERTA DEL CABEZAL

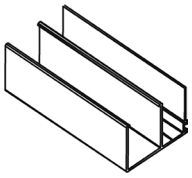


(8) CUBIERTA DEL UMBRAL

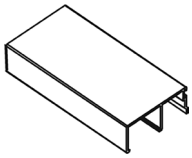


(9) TOPE DE PANEL DE CABEZAL CON ENCASTRE A PRESIÓN, TOTALMENTE ENSAMBLADO

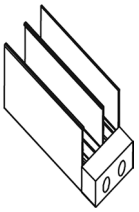


(10) INSERTO DE UMBRAL

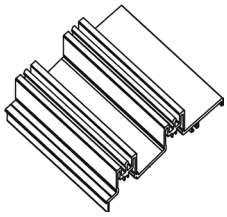


(11) BANDEJA DEL UMBRAL




(12) ELEVADOR

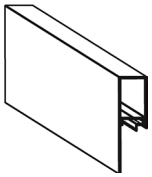


(13) COMPONENTES ENSAMBLADOS DE LA TIRA DE GANCHOS SGD*

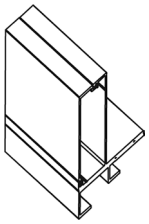


(13-A) BASE DE TIRA DE GANCHOS SGD*

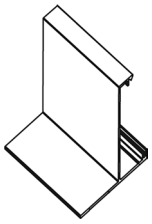


(13-B) TIRA DE GANCHOS SGD*

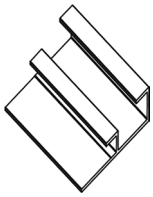


(13-C) CUBIERTA DE TIRA DE GANCHOS SGD*




(14) CIERRAPUERTAS PARA PUERTA EMPOTRADA




(15-A) ADAPTADOR DE MOSQUITERO DE TOPE**

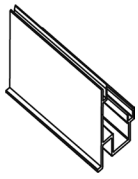

(15-B) CUBIERTA DE ADAPTADOR DE MOSQUITERO DE TOPE**

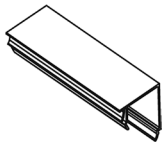

(16) SUJETADOR EN Z

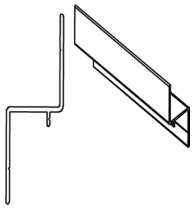


* Solo para puertas empotradas

** Solo para puertas OXO

MATERIALES

(17) INSERTO DE JAMBA DE MOSQUITERO

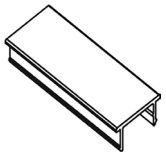


(18) TORNILLO PARA MONTAJE DE MARCO



(19) TOPE DE 4 ORIFICIOS




(20) RETENEDOR DE MOSQUITERO



(21) TORNILLO DEL RETENEDOR DE MOSQUITERO



(22) SUJETADOR EN T

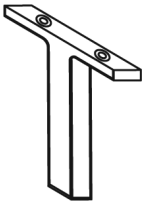


(23) TOPE DE AIRE




(24) CUBIERTA DE ORIFICIO DE AJUSTE




(25) BARRERA EXTREMA

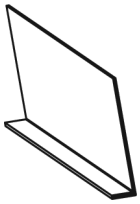


(26) PANEL

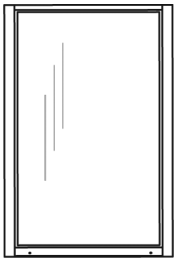


(27) JAMBA

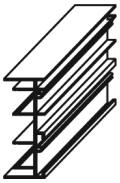

(28) CABEZAL



(29) COMPUERTA DE DRENAJE




HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADOR

- Tapcons de 1/4" × 1-3/4" como mínimo para mampostería (penetración mínima de 1-1/4")
- N.º 14 × 1-3/4" como mínimo para marcos de madera (penetración mínima de 1-1/2")
- Nivel de 6'
- Nivel torpedo
- Hilo de trazado
- Calzas de plástico, nailon o material compuesto
- Cinta métrica
- Silicona de alto rendimiento o poliuretano para sellado perimetral, tornillos y juntas
- Silicona transparente para sellar las juntas del elevador del umbral
- Taladro percutor
- Paquete de tornillos TEK autorroscantes de 1/2" (si instala una puerta empotrada)
- Punta de destornillador cuadrada n.º 2 para ensamblar los topes de cabezal y umbral
- Destornillador Phillips n.º 3
- Ventosas para vidrio (necesarias para paneles grandes)
- Mazo de goma
- Bloque de madera de 2 × 4
- Calzas de plástico, nailon o material compuesto (no de madera)
- Destornillador pequeño de cabeza plana para ajustar las cerraduras
- Destornillador de cabeza plana n.º 2 o más grande para instalar las manijas
- Nivel láser
- Escuadra de carpintería


1. INSPECCIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

Verifique la alineación, el nivelado y el aplome.

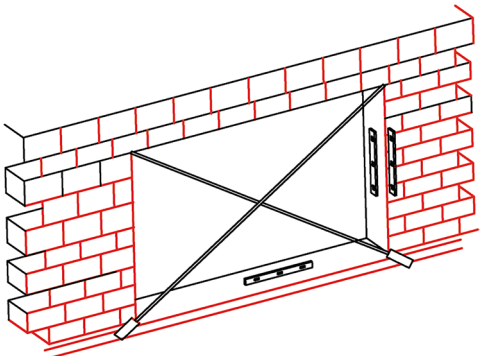

Paso 1. Asegúrese de que la apertura en obra esté correctamente alineada, nivelada, aplomada y recta. Notifique al contratista para que corrija cualquier discrepancia.

Paso 2. Aplique sellador para bloque de hormigón (revestimiento impermeabilizante de aplicación líquida) a los cuatro lados de la abertura de mampostería, extendiéndolo 10" sobre la cara del bloque de hormigón exterior. El instalador debe tratar la abertura de mampostería con un sellador para bloque de hormigón a fin de sellar la cavidad del bloque de hormigón de la puerta y evitar que esta absorba agua. Esta aplicación debe realizarse antes de instalar los materiales de soporte.

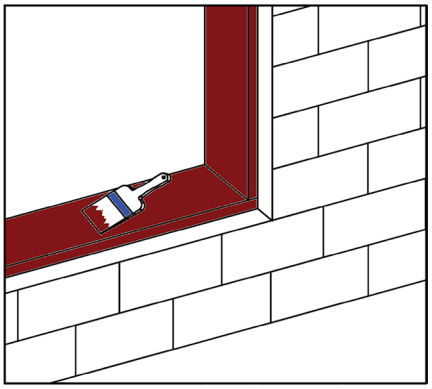


2. MONTAJE DEL MARCO PRINCIPAL

Nota: Todos los productos WINDOOR deben instalarse con selladores aplicados de manera que se garantice que el producto sea hermético. WINDOOR recomienda utilizar un sellador de poliuretano o silicona de alta calidad que cumpla con las especificaciones de la norma ASTM C 920, clase 25 NS.


Paso 1. Limpie los extremos del cabezal, las jambas y el umbral (cualquier área que vaya a estar en contacto con el sellador) con alcohol desnaturalizado.

Paso 2. Aplique un cordón de sellador de 3/8" cerca del borde de la bandeja del umbral a cada lado y hacia arriba por la cara del elevador. Los cordones deben quedar alineados con los pequeños orificios pretroquelados para el montaje del marco a lo largo de la parte inferior y tener un ancho suficiente en el elevador para cubrir toda la parte interior de la jamba.

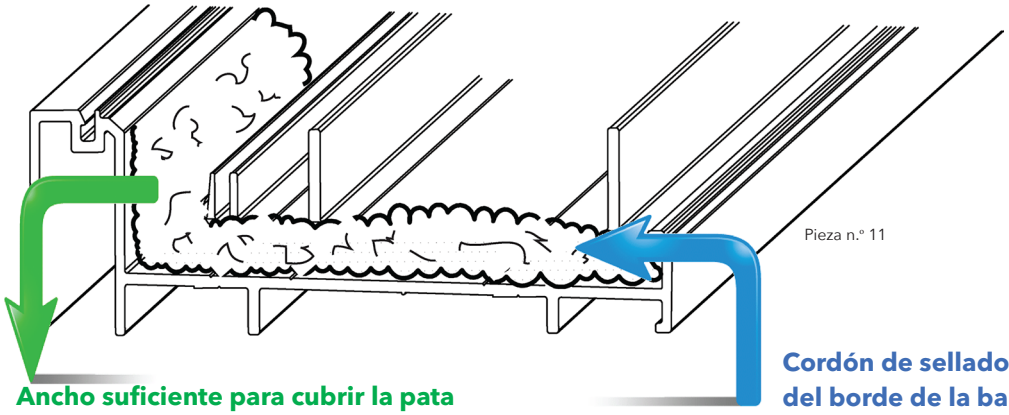


Paso 3. Monte el marco maestro con los tornillos n.º 7 × 1" suministrados.


MUY IMPORTANTE: Las jambas son específicas para cada lado, es decir, izquierda y derecha. El corte angular debe quedar en la parte inferior, con el extremo largo orientado hacia el exterior. Consulte la etiqueta naranja ubicada en cada jamba, que indicará "IZQUIERDA" o "DERECHA".

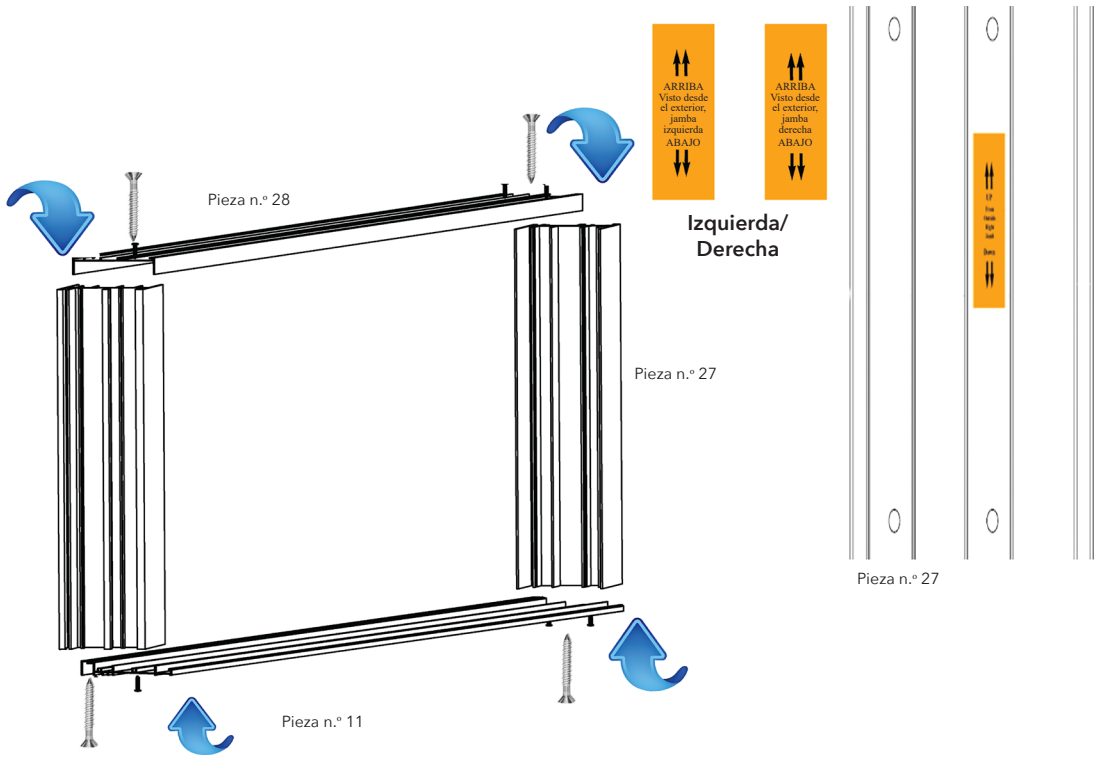

Paso 4. Aplique el sellador recomendado en el lado exterior de las conexiones jamba/umbral y jamba/cabezal y alíselo para dejarlo correctamente acabado.

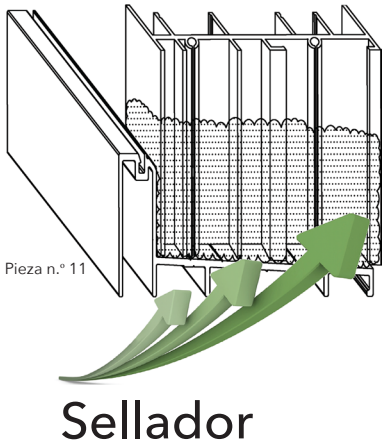


Paso 5. Aplique sellador en el interior de la barrera extrema como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que la conexión sea hermética.

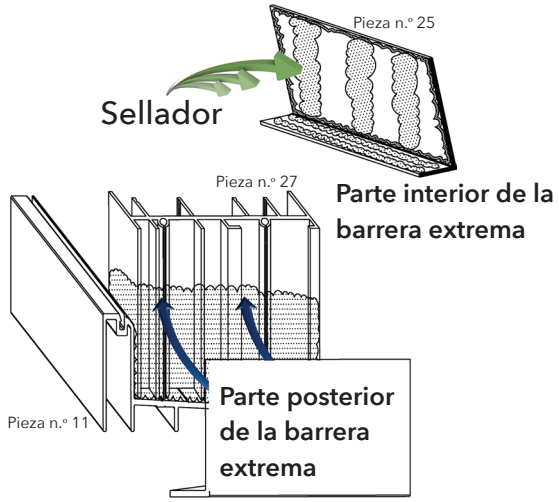

3. INSTALACIÓN DEL MARCO PRINCIPAL

Nota: Cuando se utilicen soportes de madera, los elementos deberán estar tratados a presión o químicamente. Aplique un cordón de sellador de 3/8" debajo del material de soporte para garantizar una barrera resistente a la intemperie. Los materiales de soporte deberán instalarse de manera que todos los espacios entre el soporte y la estructura queden sellados.

Paso 1. Si se instalan baldosas en el exterior de la puerta, deberá utilizarse una lechada sin contracción para elevar la bandeja del umbral aproximadamente 1/4" por encima de la altura de las baldosas terminadas. La parte inferior de la bandeja del umbral deberá recubrirse con pintura bituminosa para separar materiales diferentes.

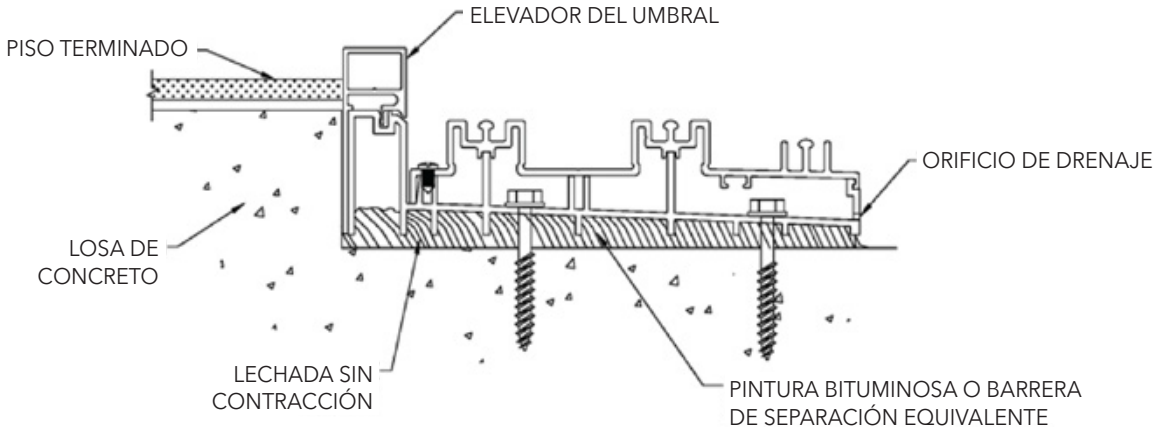

NO BLOQUEE NI RESTRINJA LOS ORIFICIOS DE DRENAJE DE NINGUNA MANERA.

Si los orificios de drenaje están bloqueados, la puerta puede presentar filtraciones de agua por encima del elevador interior del umbral.


Paso 2. Coloque el marco en la apertura.


Paso 3. Asegúrese de que no haya más de 1/4" de espacio para calzas en los lados y en la parte superior de la puerta, a menos que se haya realizado un diseño específico para el trabajo que establezca requisitos diferentes. **Utilice ÚNICAMENTE calzas de plástico, nailon o material compuesto.**



Paso 4. Retire el marco de la apertura una vez verificado el espaciamiento adecuado.

Paso 5. Instale la lechada, si es necesario, o coloque la bandeja del marco maestro sobre una capa continua de sellador. Aplique tres cordones de sellador (de 3/8" de diámetro) a lo largo de todo el umbral y 6" hacia arriba por la parte posterior de cada jamba.

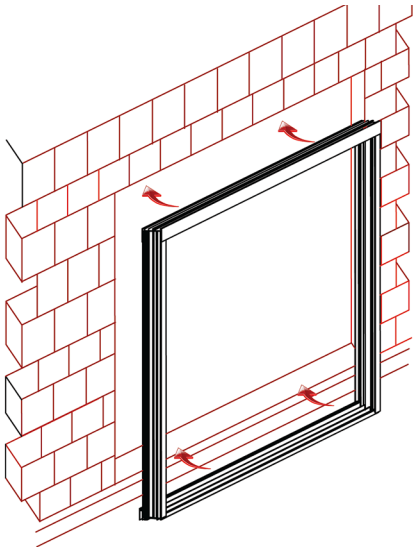

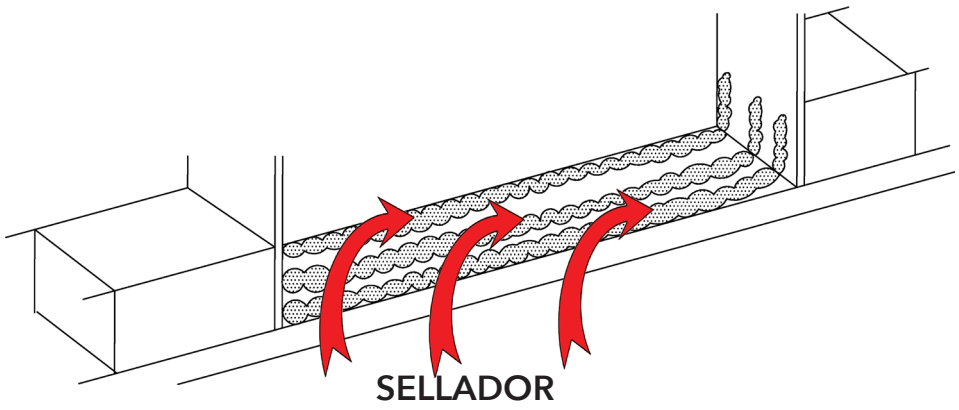


Paso 6. Vuelva a colocar el marco en la apertura sobre lechada o una capa de sellador.

Paso 7. Nivele con calzas desde adelante hacia atrás y de extremo a extremo. Las calzas deben instalarse en todas las ubicaciones de los elementos de fijación.

IMPORTANTE: Asegúrese de que las bandejas del umbral estén completamente apoyadas de un extremo al otro. Las puertas más grandes de 4 rieles se hundirán o flexionarán en el centro debido al peso de los paneles si esto no se realiza correctamente. La flexión del metal provocará un sonido fuerte de metal rozando contra metal cuando los paneles se desplacen o cuando alguien pise el riel.

Paso 8. Asegúrese de que todo el marco esté aplomado, nivelado y correctamente alineado.

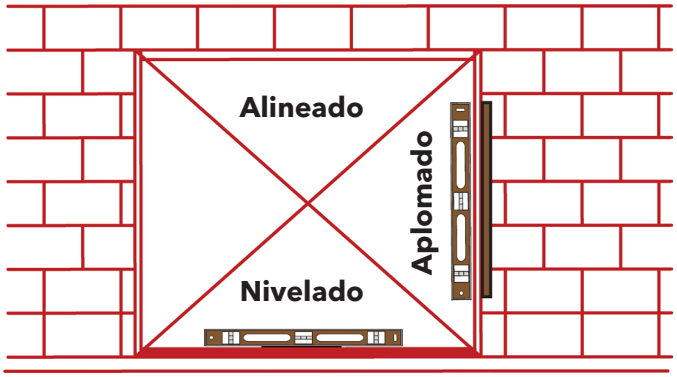



Paso 9. Instale los elementos de fijación adecuados en todos los orificios pretroquelados de fábrica utilizando calzas en todas las ubicaciones de los elementos de fijación para eliminar el exceso de espacio.
Importante: Rellene los orificios perforados con un sellador adecuado antes de instalar los elementos de fijación para garantizar una barrera contra el agua.

- Sustrato de madera: la penetración mínima en la madera es de 1-1/2".
- Sustrato de mampostería: la penetración mínima en la mampostería es de 1-1/4".

Paso 10. Aplique sellador sobre las cabezas de todos los elementos de fijación para garantizar la impermeabilización.

Paso 11. Aquí, asegúrese también de sellar los orificios adicionales sin utilizar que fueron perforados para los tornillos de la placa de contrachapa en las jambas.

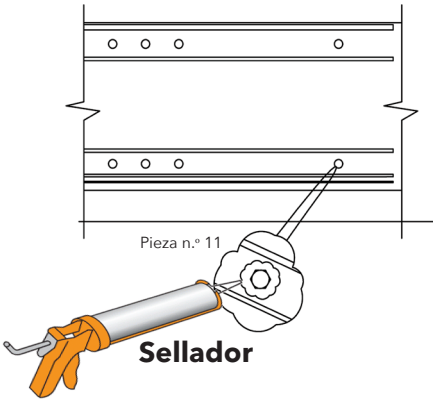

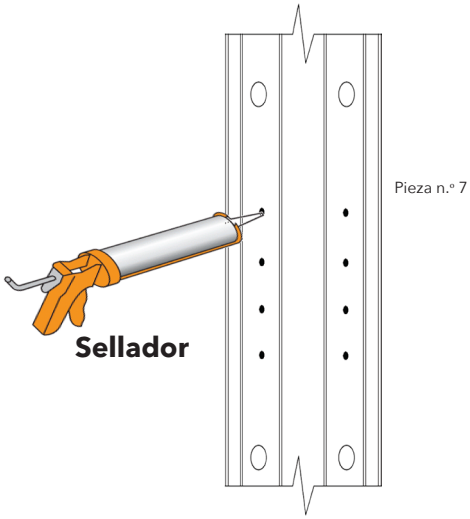



4. INSTALACIÓN DEL ELEVADOR DEL UMBRAL

MUY IMPORTANTE: Si los paneles se van a instalar desde el interior, no instale el elevador del umbral en este momento. Los paneles no pueden instalarse desde el interior cuando el elevador del umbral está encajado a presión.


Paso 1. Limpie la parte inferior del elevador del umbral, la parte superior del riel y la parte interior inferior de las jambas con alcohol desnaturalizado.

Paso 2. Aplique el sellador aprobado en la parte inferior del elevador del umbral y en las esquinas interiores inferiores de las jambas.

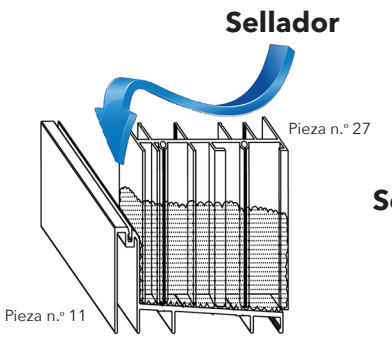


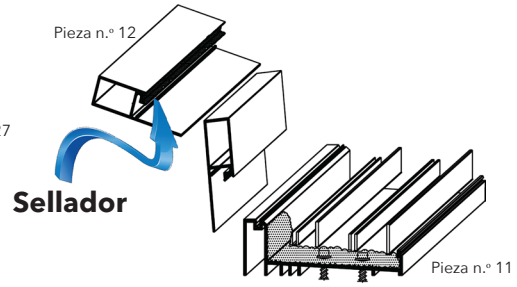

Paso 3. Golpee el elevador con un mazo de goma, asegurándose de que haya suficiente sellador en el canal de sellado del elevador para garantizar una condición hermética. (Verifique que haya quedado completamente encajado a presión en su lugar a lo largo de toda la longitud del elevador).

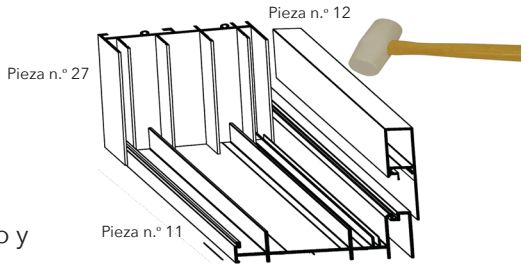


Paso 4. Aplique sellador en la junta donde se unen la jamba del marco y el elevador del umbral. **Esto se debe hacer antes de instalar el umbral para garantizar una barrera completa contra el agua.**

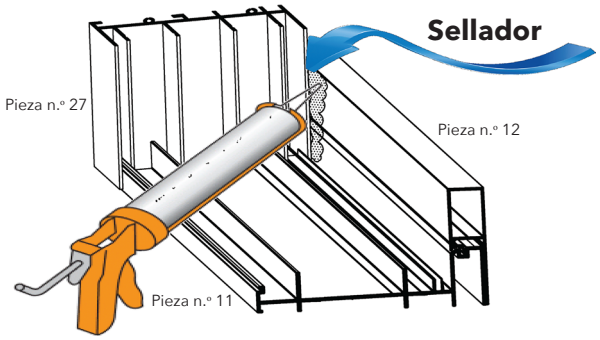

5. INSTALACIÓN DE LAS MOLDURAS DEL CABEZAL Y EL UMBRAL


Paso 1. Instale primero el inserto de umbral (riel). Los insertos de umbral deben instalarse de manera que la pata más larga quede hacia el interior y la pata más corta hacia el exterior. Los orificios pretroquelados de fábrica para los tornillos quedarán en el lado interior.

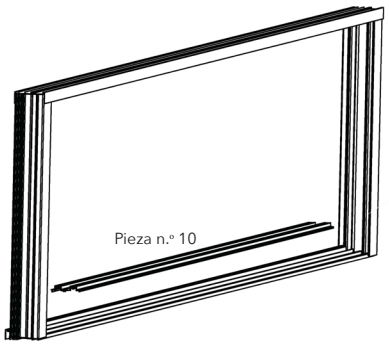


Paso 2. Encájelo a presión en su lugar con un mazo de goma, asegurándose de que la pata exterior quede completamente encajada a lo largo de toda su extensión.

Nota: No aplique sellador en los extremos del inserto de umbral. Si se aplica sellador, el agua no podrá drenarse hacia la base del umbral.


Paso 3. Instale los tornillos n.º 8 × 3/8" para el inserto de umbral suministrados en los orificios pretroquelados ubicados en la parte superior del inserto.

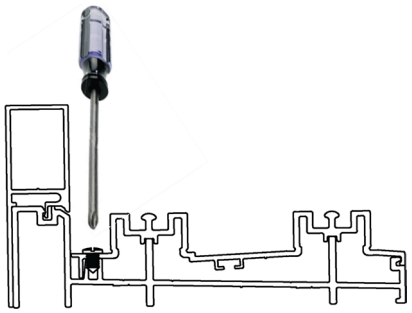

Paso 4. Utilizando un mazo de goma, instale los insertos de cabezal del marco para cubrir los elementos de fijación de instalación del cabezal del marco.

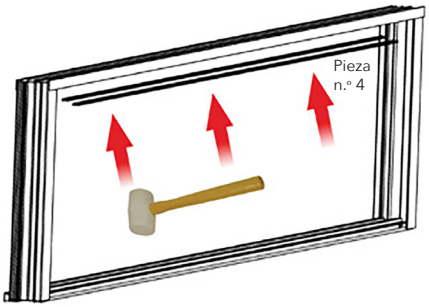


Paso 5. Instale los topes de aire de felpa (bigote) debajo y encima de cada ubicación de "encastre" de los paneles. La felpa gris debe instalarse en el inserto de umbral, y la blanca o negra debe instalarse en el cabezal del marco. Mida los anchos de los paneles para determinar dónde se encastrará cada panel.

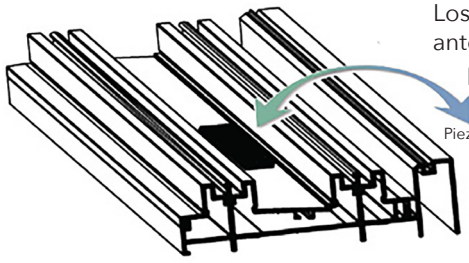


Los topes de aire deben instalarse antes que los paneles de la puerta para garantizar una correcta colocación.

Nota: Las puertas OXO requerirán que también se coloquen topes de aire debajo y encima del montante de unión desplazado.

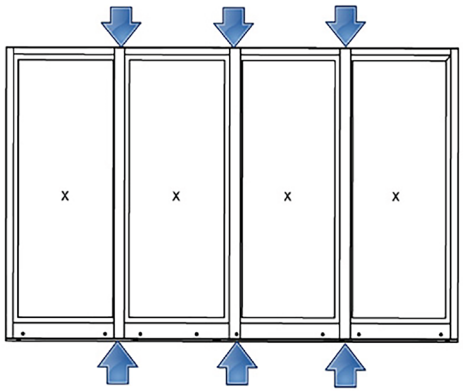


Paso 6. Instale las compuertas de drenaje en los orificios de drenaje exteriores.

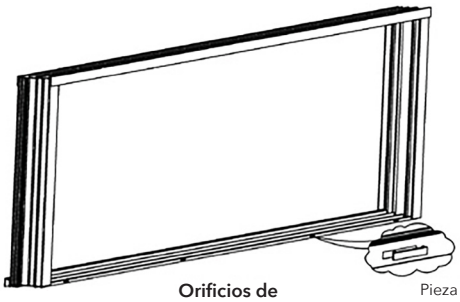

Orificios de drenaje Pieza n.º 29

Paso 7. Los tapones de los orificios de drenaje que vienen "preinstalados" de fábrica **DEBEN PERMANECER** en su lugar. Estos solo deben retirarse temporalmente cuando haya agua estancada en el riel y deben volver a colocarse una vez que el agua se haya drenado.

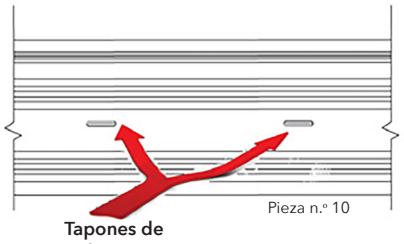


Pieza n.º 10


Tapones de drenaje

6. INSTALACIÓN DE LAS MOLDURAS DE LOS PANELES Y LAS JAMBAS

Paso 1. Utilice el dibujo de su puerta, así como las etiquetas de los paneles, para asegurarse de conocer la ubicación correcta de cada panel. La "clave" de los paneles y los dibujos se encuentran en las páginas 17 y 18 de este manual de instrucciones.

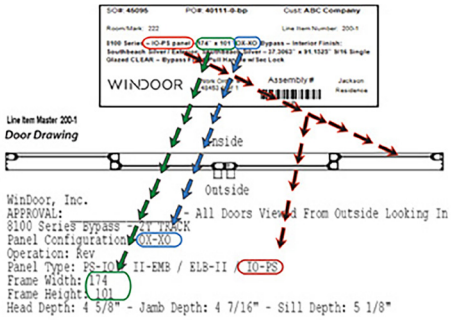


Paso 2. Con los orificios de ajuste de las ruedas orientados hacia el exterior, instale los paneles de la puerta en los rieles, comenzando primero con los paneles situados más hacia el interior. Para hacerlo, levante primero ese panel hasta colocarlo en el riel de cabezal correspondiente y, a continuación, gire la parte inferior del panel hacia adentro hasta que pueda asentarse sobre el riel correspondiente del inserto de umbral.

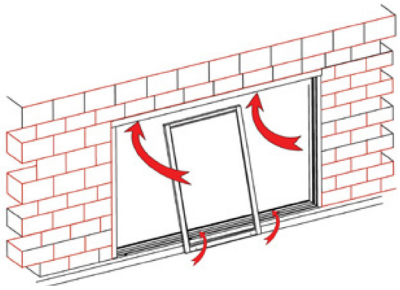

Nota: No aplique sellador en los extremos del inserto de umbral. Si se aplica sellador, el agua no podrá drenarse hacia la base del umbral.


Paso 3. Utilizando un destornillador de cabeza Phillips n.º 3, ajuste las ruedas a través de los orificios ubicados en la cara exterior de los rieles inferiores. Levante los paneles mientras realiza el ajuste para quitar peso de los rodillos. Asegúrese de que todos los paneles se desplacen y se encastren correctamente, y de que queden alineados con las jambas del marco.

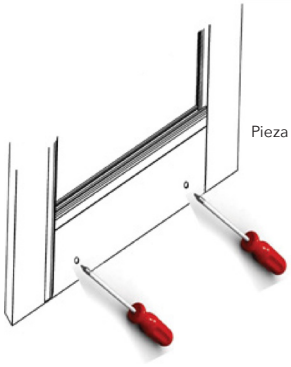

Pieza n.º 26

No utilice herramientas eléctricas para ajustar los rodillos.


Paso 4. Instale las cubiertas de los orificios de ajuste de las ruedas.

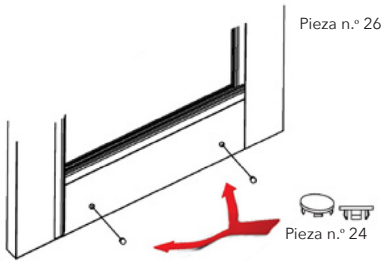

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS SUJETADORES EN Z

Paso 5. Instale los sujetadores en Z para fijar los paneles fijos a las jambas.

(Si la puerta que está instalando tiene todos los paneles activos, omita este paso).

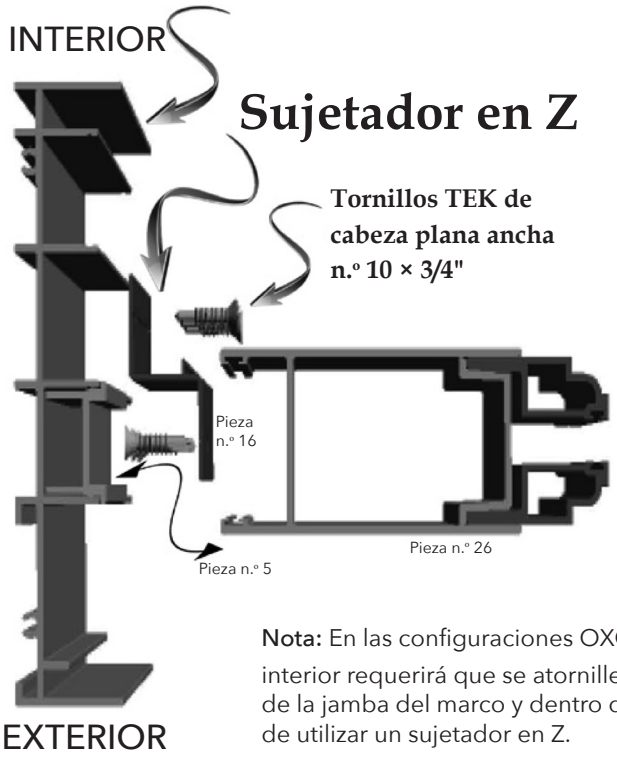


1. A) En paneles de 98" o menos, deben instalarse (2) sujetadores en Z verticalmente en el montante. Uno a 24" de la parte superior del panel y otro a 24" de la parte inferior del panel.
   B) En paneles de más de 98" de altura, deben instalarse (3) sujetadores en Z. Uno a 24" de la parte superior, uno a 24" de la parte inferior y uno en el centro.
2. Utilizando los tornillos TEK n.º 10 suministrados, fije el sujetador en Z al panel como se muestra en el dibujo.
3. Deslice el panel hasta colocarlo contra la jamba, asegurándose de que el panel esté correctamente ajustado.
4. Fije los sujetadores en Z a la jamba para mantener el panel en su lugar.

Nota: En las configuraciones OXO, el panel fijo situado en el riel más interior requerirá que se atornillen (4) tornillos TEK n.º 8 × ¾" a través de la jamba del marco y dentro de los paneles de la puerta, en lugar de utilizar un sujetador en Z.


Paso 6. Utilizando un bloque de madera y un mazo de goma, instale los insertos de jamba para cubrir los elementos de fijación.

(Instale los insertos de jamba después de los paneles de la puerta para garantizar una correcta colocación).


1. Los insertos de jamba de montante se utilizan en todos los rieles de jamba grandes que admiten paneles de puerta.
2. Los insertos de jamba con tope se utilizan en todos los rieles de jamba grandes que **no** admiten paneles de puerta.
3. Los insertos de jamba de mosquitero deben instalarse en los rieles de jamba estrechos.

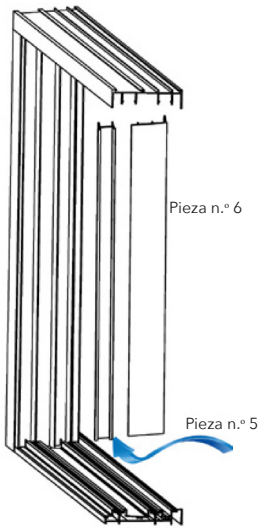


Paso 7. Instale las cubiertas de cabezal y umbral en los rieles con paneles fijos. La cubierta anodizada siempre se instalará en el umbral, y el burlete siempre debe estar orientado hacia los paneles móviles.

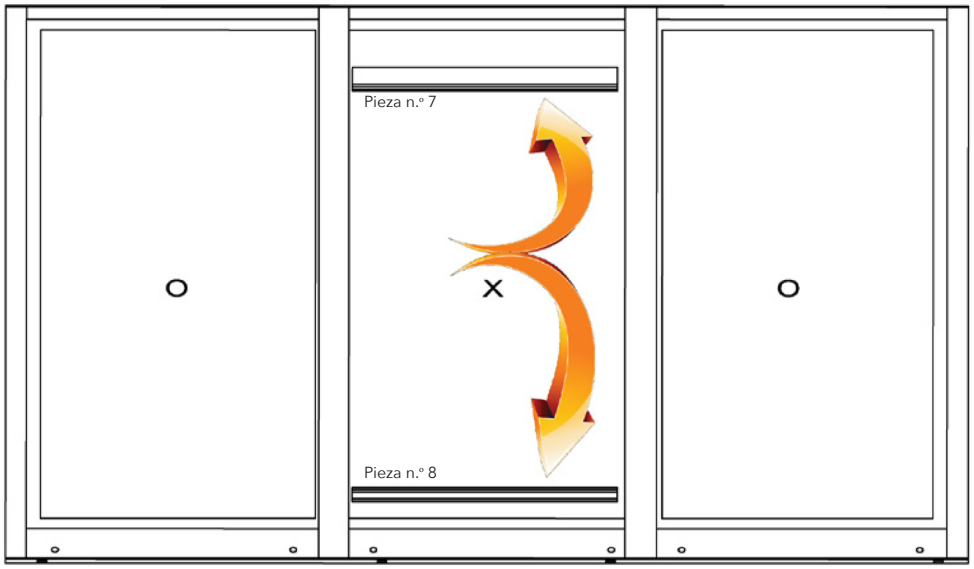

Paso 8. Instale los topes correspondientes.

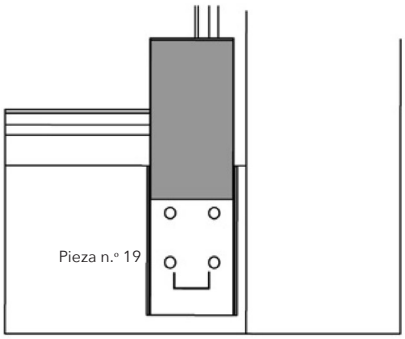

A) Los topes de panel de nailon de 4 orificios se utilizan en todas las puertas de derivación y de esquina que tengan 3 rieles o más, y en todas las puertas empotradas que tengan 2 paneles o más.

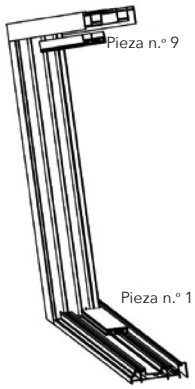

B) Los topes de cabezal y umbral del marco se encajan a presión en los insertos de cabezal y umbral contra las jambas para impedir que los paneles móviles se abran demasiado. El tope anodizado siempre se instala en el umbral.


7. INSTALACIÓN DE HERRAJES

Paso 1. Instale los juegos de manija y los mecanismos de giro con pulgar. (Consulte los paquetes de manijas para obtener información detallada sobre la instalación).

Paso 2. Instale las placas de contrachapa en la jamba con los tornillos n.º 10 × 1 ¼" suministrados.

Paso 3. Alinee el pasador guía del mecanismo de bloqueo con el orificio de guía inferior de la placa de contrachapa.

Paso 4. Ajuste el recorrido de la cerradura de embutir con un destornillador de cabeza plana. Una vez alineadas la cerradura y la placa de contrachapa, los ganchos pueden ajustarse hacia dentro y hacia fuera girando los tornillos ranurados del pestillo.

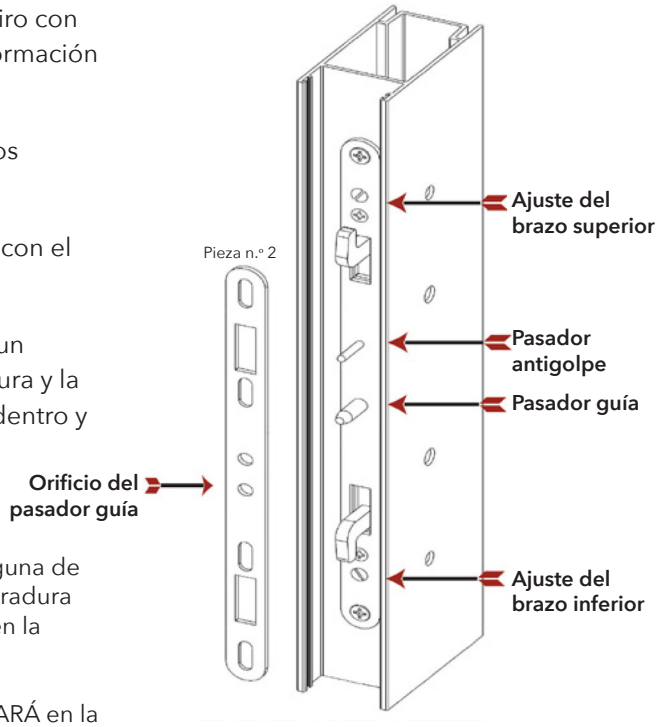

> Nota: **NO** lleve los tornillos de ajuste hasta el límite en ninguna de las dos direcciones, ya que esto puede provocar que la cerradura deje de funcionar. El panel debe mantenerse firmemente en la posición de bloqueo.

IMPORTANTE: La cerradura de alto rendimiento NO FUNCIONARÁ en la posición abierta debido a la función de seguridad antigolpe. El pasador antigolpe DEBE estar presionado (como lo está cuando la puerta está cerrada) para que funcione el mecanismo de giro con pulgar.

8. INSTALACIÓN DEL MOSQUITERO


Paso 1. Instale los mosquiteros en los rieles de mosquitero. Un mosquitero estándar se desplazará sobre el riel de mosquitero más pequeño, mientras que el mosquitero MT se desplazará sobre un riel del mismo tamaño que el utilizado por los paneles de la puerta.

Paso 2. Ajuste las ruedas, si es necesario, con un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 a través de los orificios ubicados en los lados de la parte inferior del mosquitero.

Paso 3. Las puertas con configuración OXO requieren la instalación de un adaptador de mosquitero para unión a tope.

A) Utilizando los tornillos TEK n.º 8 × ¾" suministrados, fije la base del adaptador de mosquitero a la cubierta del montante de unión, como se muestra.

B) Encaje a presión la cubierta de la base para cubrir los elementos de fijación expuestos.

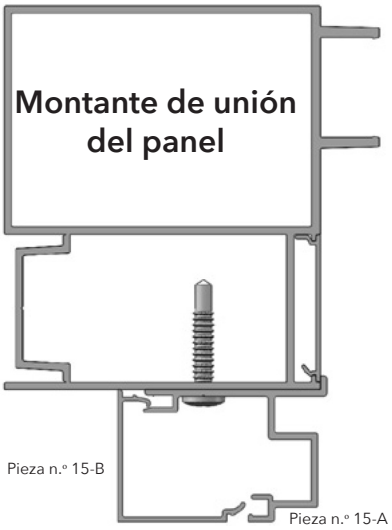


Paso 4. Según la configuración de la puerta, instale el retenedor de mosquitero con los tornillos (piezas n.ºs 20 y 21), introduciéndolos en los orificios pretroquelados a través de uno de los siguientes componentes: el inserto de jamba de mosquitero y la jamba, el adaptador de mosquitero para unión a tope, o el mosquitero opuesto de encuentro central. (p. ej., configuración OXXO)

Paso 5. En los mosquiteros de encuentro central, deberá instalarse un "sujetador en T" (pieza n.º 22) en el cabezal, en el punto donde los mosquiteros se encontrarán en el centro.

GUÍA DE INSTALACIÓN DE PUERTA EMPOTRADA

Paso 1. Determine si la puerta se utilizará en una instalación de puerta empotrada interior o exterior.

Paso 2. Si se trata de una puerta empotrada **exterior,** coloque el borde posterior del elevador del umbral a 1/8" de la pared del hueco. Si se trata de una puerta empotrada **interior,** coloque la parte exterior del riel del umbral a un mínimo de 1 1/8" de la pared del hueco.

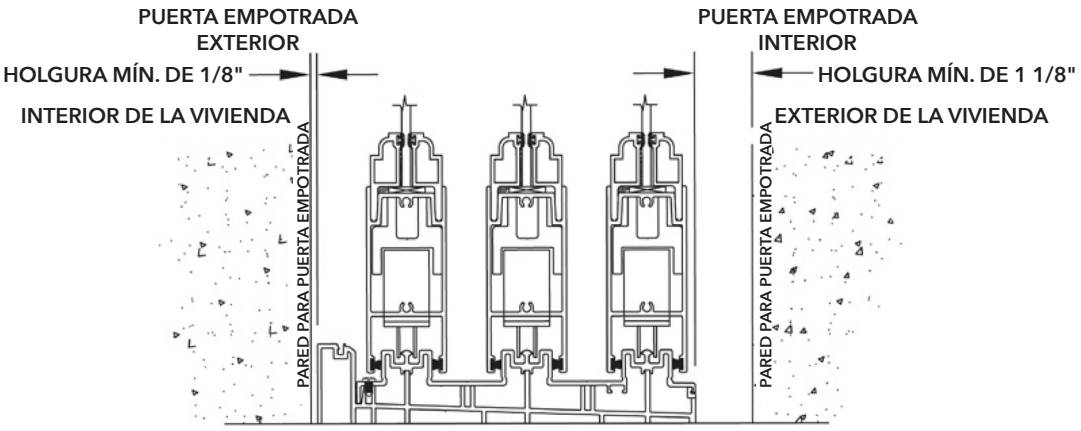


Paso 3. Siga los procedimientos de instalación de la puerta corrediza de vidrio hasta que todos los paneles estén instalados y esté listo para instalar la "tira de ganchos".

Paso 4. Localice el sistema de componentes de 3 piezas. (Piezas 13-A, 13-B y 13-C)


Paso 5. Cierre los paneles de la puerta y bloquéelos. Asegúrese de que todos los paneles estén ajustados y extendidos de manera que queden completamente encajados y encastrados.

Importante: Si la puerta que está instalando es una puerta de esquina, asegúrese de determinar la ubicación correcta para colocar la tira de ganchos, de modo que el panel "macho" se detenga exactamente en la posición correcta. Si el panel "macho" se desplaza muy poco o demasiado, tendrá problemas para alinear y enganchar correctamente el sistema de bloqueo multipunto.

Paso 6. Encaje completamente la "tira de ganchos" en el encastre del panel que se encastrará con el conjunto de la tira de ganchos.

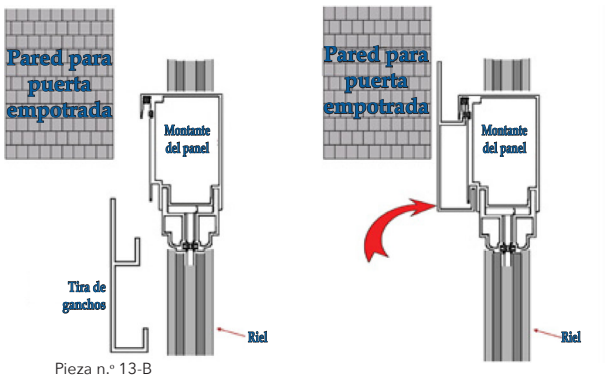

Paso 7. Coloque la "base de la tira de ganchos" de modo que la aleta larga quede orientada a lo largo del lado interior o exterior de la pared del hueco. Alinee con la "tira de ganchos".

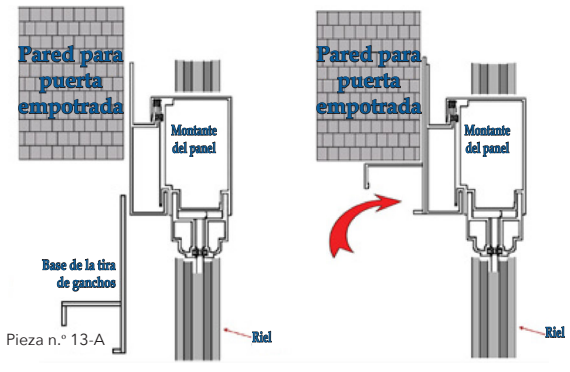


Paso 8. Fije la base a la pared y a la “tira de ganchos” con los elementos de fijación adecuados.

A) A la pared: los mismos tornillos utilizados para instalar el marco de la puerta.

B) A la "tira de ganchos": tornillos TEK autorroscantes de ½".

Paso 9. Verifique la conexión del encastre después de instalar 5 o 6 tornillos, y posteriormente cada dos tornillos aproximadamente hasta haberlos instalado todos. Esto garantiza que no instale todos los elementos de fijación para luego descubrir que existe un problema con el encastre.


Paso 10. Después de asegurarse de que la puerta se encastra correctamente, encaje a presión la "cubierta de la tira de ganchos" en el "soporte de la tira de ganchos" para cubrir todos los elementos de fijación expuestos.

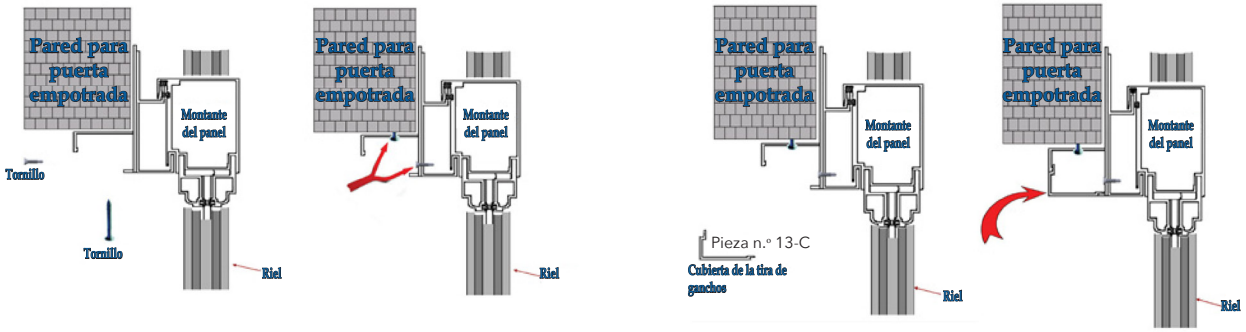

INSTALACIÓN DEL CIERRAPUERTAS PARA PUERTA EMPOTRADA

Disponible para nuestros sistemas de puertas corredizas de vidrio empotradas cerradas de 2, 3 y 4 rieles.

*

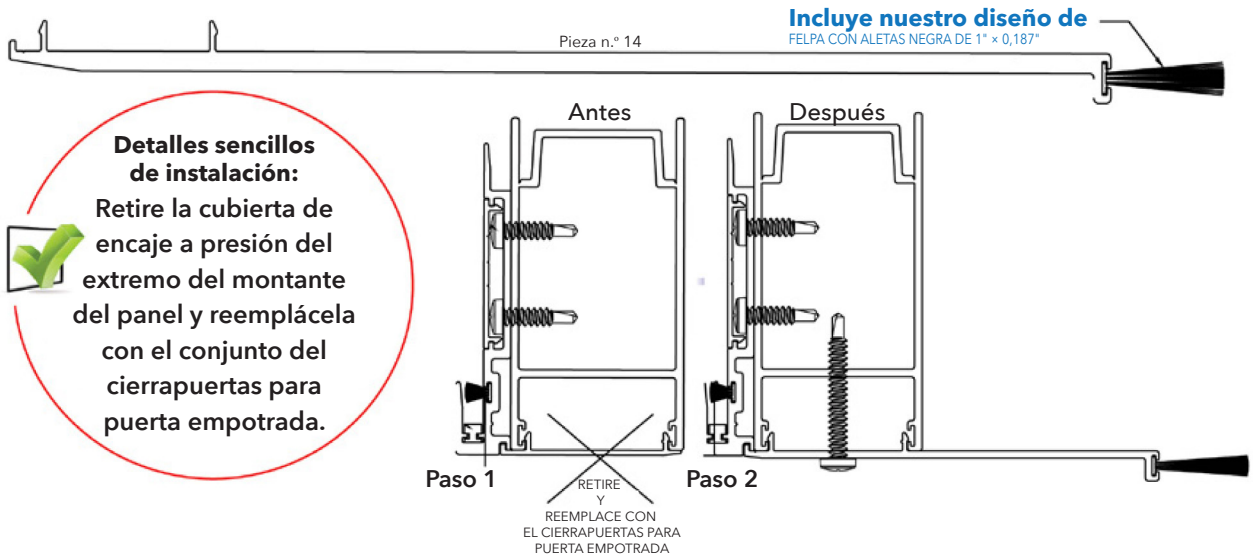

Debe solicitarse como una partida independiente al solicitar el sistema de puerta corrediza de vidrio empotrada cerrada. Comuníquese con un miembro del equipo de servicio de atención al cliente de WINDOOR al 407-481-8400.

SELLADORES PERIMETRALES

Paso 1. Instale el cordón de respaldo y los selladores perimetrales exteriores según las especificaciones para garantizar una condición hermética. **WINDOOR recomienda que todos los productos se sellen e instalen con un sellador de poliuretano o silicona de alta calidad que cumpla con las especificaciones de la norma ASTM C 920, clase 25 NS.**


Paso 2. Asegúrese de que los orificios de drenaje exteriores no estén bloqueados ni restringidos de ninguna manera.




No bloquee los orificios de drenaje exteriores de ninguna manera.

INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ESQUINA DE 90 Y 135 GRADOS

Paso 1. Con una escuadra de carpintería u otro instrumento de precisión, asegúrese de que las esquinas del cabezal y el umbral se unan en el ángulo correcto (90 o 135 grados).

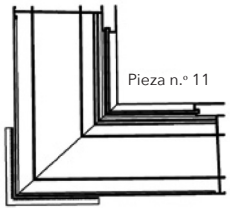


Paso 2. Con una plomada o un nivel láser, "trace una línea" (de hilo o luz) desde la esquina exterior superior del marco del cabezal hasta la esquina exterior inferior del umbral. Repita la alineación de arriba abajo para las mitades izquierda y derecha del sistema de puerta. Es fundamental que la alineación sea perfecta y aplomada, y que el espacio entre el cabezal y el umbral sea paralelo y uniforme. Esta preparación garantizará que las esquinas se unan de manera precisa.

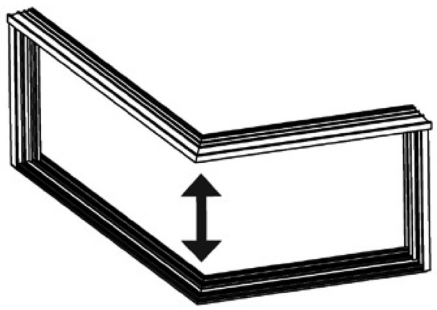


Paso 3. Complete la instalación del marco según se especifica en las instrucciones de las puertas estándar.

Paso 4. Instale los paneles en la abertura.

Paso 5. Instale las manijas y los mecanismos de giro con pulgar. Para la serie 8100, los mecanismos de giro con pulgar deben apuntar hacia arriba cuando estén desbloqueados y hacia abajo cuando estén bloqueados, con un giro de 180°.

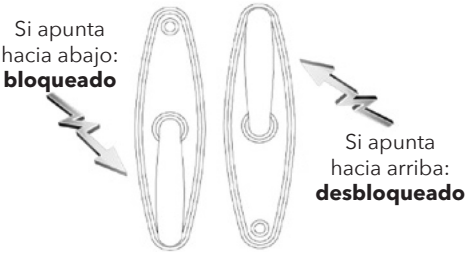

Nota: Esto difiere del funcionamiento normal del mecanismo de giro con pulgar Signature en las puertas estándar, que tiene un recorrido de 90°. Esto se debe a que las puertas de esquina de la serie 8100 utilizan un sistema de bloqueo multipunto en lugar de una cerradura de embutir.

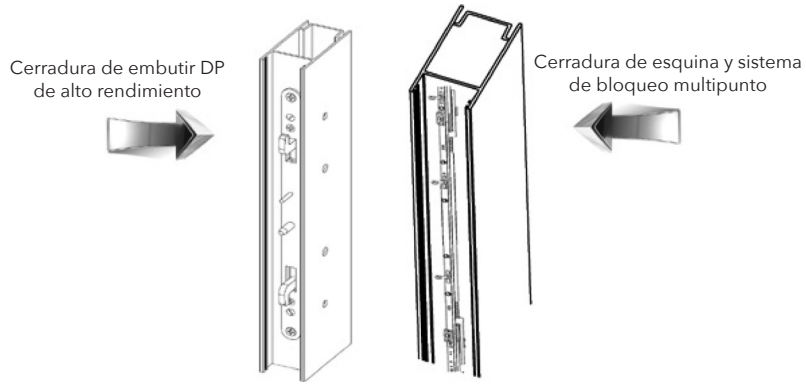


Paso 6. Los ajustes de las puertas con bloqueo multipunto deben realizarse únicamente subiendo o bajando las ruedas de los paneles. Asegúrese de que los rieles verticales, donde los dos paneles se encuentran en la esquina, estén alineados y que cada leva tipo hongo encaje en los orificios ranurados de los retenedores.

Paso 7. Bloquee la puerta y asegúrese de que las cerraduras encajen completamente en los retenedores.


PANELES SGD

INTERIOR

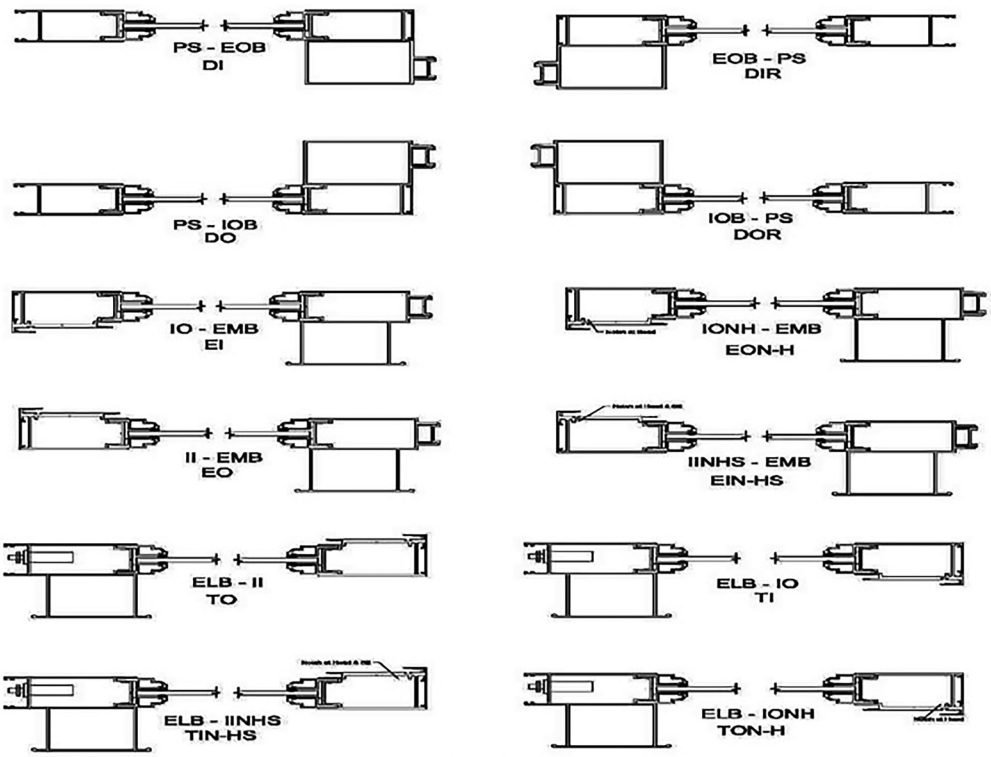


EXTERIOR

INTERIOR

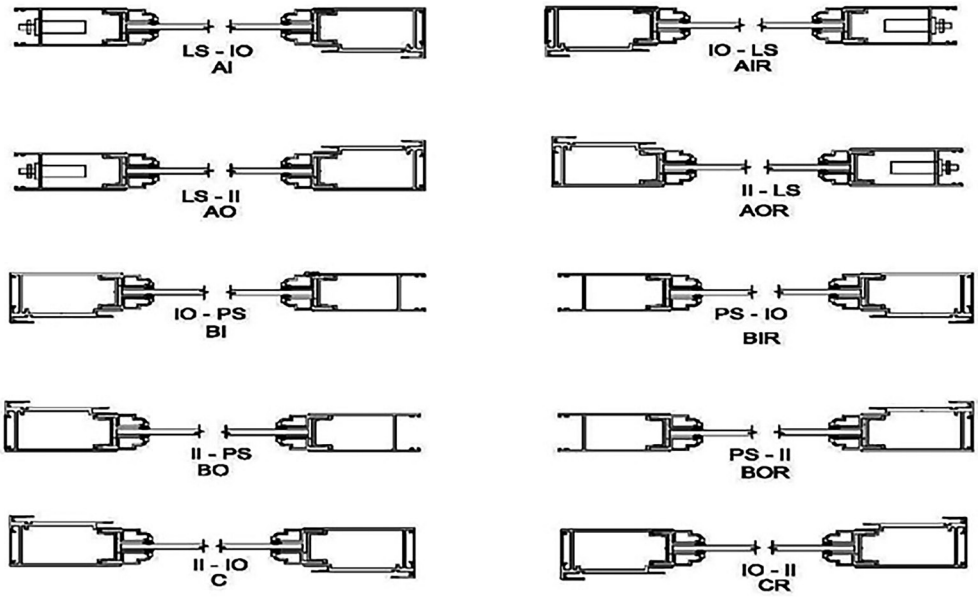


EXTERIOR

PANELES DE ESQUINA DE 90 GRADOS

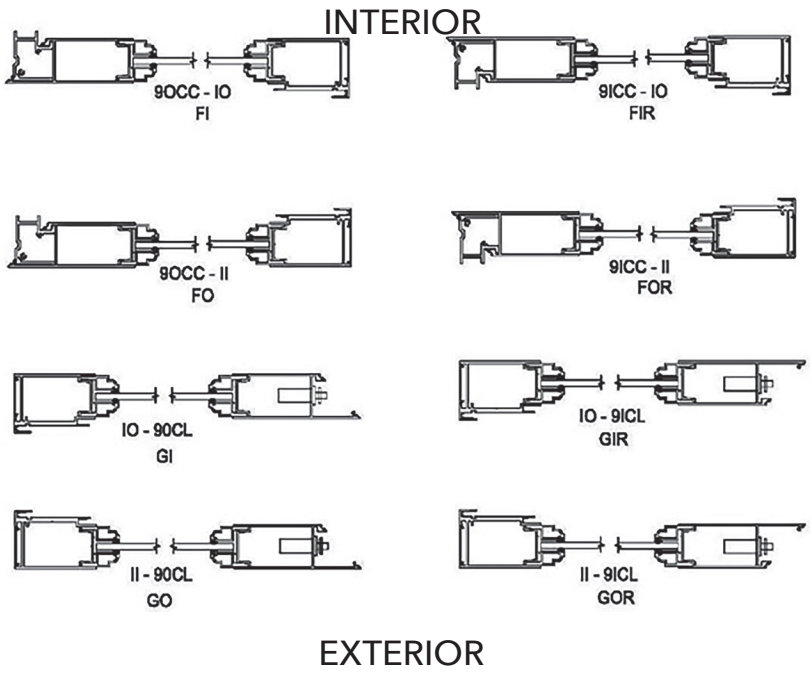

PANELES DE ESQUINA DE 135 GRADOS

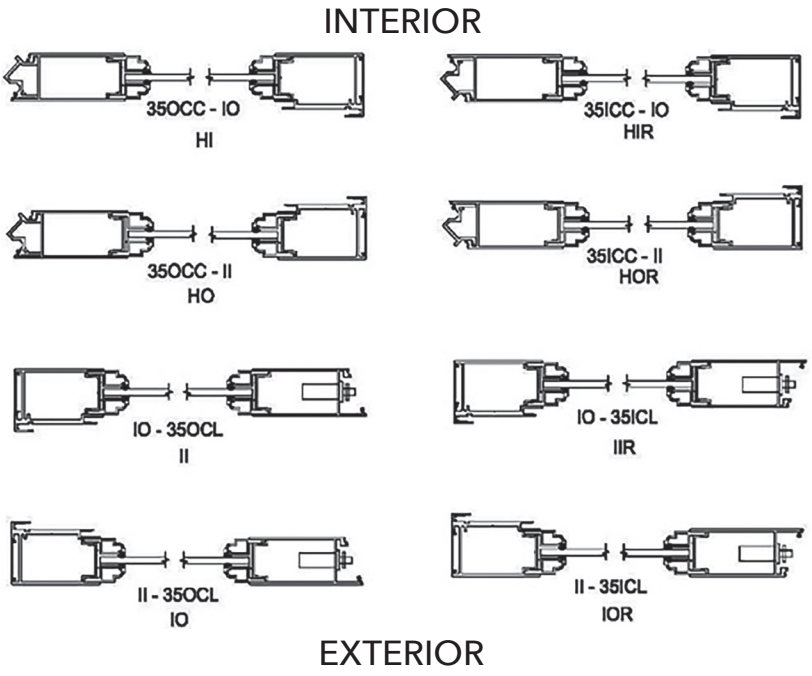

(CLAVE) Piezas del panel

Montante de bloqueo	LS
Montante simple	PS
Encastre con ganchos hacia afuera, panel interior	10
Encastre con ganchos hacia afuera, panel exterior	II
Encastre con muesca, solo en la parte superior, con ganchos hacia afuera del panel interior de puerta empotrada	IONH
Encastre con muesca y ganchos superiores e inferiores hacia adentro del panel exterior de puerta empotrada	IONHS
Montante de unión interior desplazado	IOB
Montante de unión exterior desplazado	EOB
Montante de unión macho exterior	EMB
Montante de unión exterior de bloqueo	IMB
Montante de unión de bloqueo	ELB
Montante liso con astrágalo MT	PA
Montante liso con adaptadores de encastre, ganchos hacia afuera del panel interior	PIAO
Montante liso con adaptadores de encastre, ganchos hacia adentro del panel exterior	PIAI
Montante liso con adaptadores de encastre, muesca solo en la parte superior, ganchos hacia afuera del panel interior de puerta empotrada	PIAONH
Montante liso con adaptadores de encastre, muesca superior e inferior, ganchos hacia adentro del panel exterior de puerta empotrada	PIAINHS
Esquina interior de 90 grados con cerradura	9ICL
Esquina exterior de 90 grados con cerradura	9OCL
Esquina interior de 90 grados con sujetador	9ICC
Esquina exterior de 90 grados con sujetador	9OCC
Esquina interior de 135 grados con cerradura	35ICL
Esquina exterior de 135 grados con cerradura	35OCL
Esquina interior de 135 grados con sujetador	35ICC
Esquina exterior de 135 grados con sujetador	35OCC

9. INSTALACIÓN COMPLETA

Verifique el ajuste y el funcionamiento. La puerta corrediza de vidrio ahora debería estar completamente instalada. Si es necesario reemplazar alguna pieza, comuníquese con su distribuidor local.

El exterior de los paneles, los marcos y los vidrios de la puerta deben lavarse con una solución de limpieza suave de detergente o jabón, y agua. En condiciones costeras, los paneles deben limpiarse mensualmente, mientras que, en zonas no costeras, deben limpiarse como mínimo dos veces al año.

WINDOOR

MITER BRANDS™

WINDOORINC.COM | 104 TRIPLE DIAMOND BLVD, N VENICE, FL 34275

©2026 WINDOOR

09/26 MWD080001

Una familia de marcas líderes de ventanas y puertas, unida por nuestra pasión por la calidad y la búsqueda implacable del 100%.